
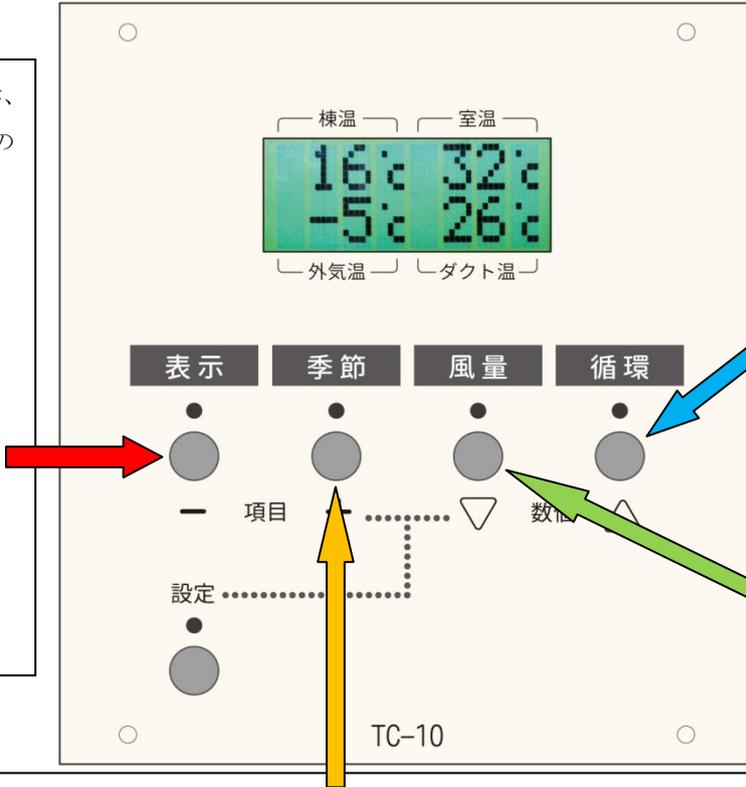


表示スイッチ

温度表示、季節モード表示、動作表示、日付時刻表示の切り替えます。

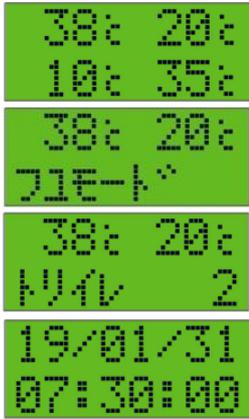

循環スイッチ

空気を天井面から床下に送る循環運転をします。



風量スイッチ

風量を、自動、1 (小) ~ 5 (大)で設定します。



季節スイッチ

季節モードを切り替えます。「自動」を選択すると「冬/春秋/梅雨/夏」の各モードが日付に応じて自動的に切り替わります。

キセツモード ジット	冬モード	春・秋モード		梅雨モード	夏モード
		室温低い	室温高い		
昼の動き	取入運転	取入運転	排気運転	排気運転	排気運転
夜の動き	運転停止	運転停止		運転停止	涼風取入運転



取入運転

太陽熱で温めた空気を取入れて、床下に送り暖房します。



排気運転

室内の熱気のこもった空気を天井面から吸い込み、屋根を通じて排気します。



涼風取入運転

夜間の涼しい空気を取入れて、涼感を得ます。



循環運転

天井面から吸い込んだ空気を床下に送り、循環することで、室内の温度差を解消します。

